

www.magicsaw.co.jp

マジックタッカーの特徴

JAPANESE

- ◆ 力もハンマーもいらないワンタッチ式なので女性の方でも壁などにピンを簡単に取り付けられます。
 - O取り付けられるところ:木材、アルミニウム、樹脂
 - ×取り付けられないところ: 硬い壁、コンクリート、しっくい・土壁のもろい壁、 表面がはがれやすい面
- ◆ ピンにピンキャップ・ピンフックを組み合わせて多目的に使えます。
- ◆ ピン・ピンキャップ・ピンフック専用取りがあって取り外しができ、取ったピンはまた使用できます。
 ※穴跡が気になる場合は穴埋め用のシリコン(白色)を使って直接埋め込んでください。
- ◆ 本体の下端部には定規機能がついているのでピンを取り付けたいところに 取り付けられます。
- ◆ 本体には収納機能があり、さらに専用バッグの中には保管袋(ピン・ピンキャップ・ピンフック用X各1)まで付いて便利です。

Introduction of Tacker

ENGLISH

It is convenient to drive the pin on the wall by one-touch. The small pin can stand up to 6kg and can be utilized variously as covering the pin with the cap or the hook. It is applicable to wood, gypsum, plastic, gap in tiles, MDF, anywhere in wooden material. It is easy to use to drive a kind of nail for hanging frame, calender, clock, coat hanger, ornament and etc.


•輸入元





























◆ 取り付けられるところ / Application


取り付けられるところ:木材、アルミニウム、樹脂 (Wood, MDF, Aluminum, Plastic, Anywhere in wooden material.)

◆ タッカーピンの入れ替え方法 / How to replace Tacker Pin






回転キャップを左側に回して取り出します。 (Turn the revolving cap to the left and pull out.)




B内にタッカーピン を挿入します。 (Insert the Tacker Pin to B hole.)



回転キャップを右側 に回し入れます。 (Turn the revolving cap to the right.)

※タッカーピンの収納方法 (Storage of Tacker Pin) タッカーピンをA内に保管(最大A内:20個、B内:12個まで) (A hole stores Tacker Pin up to 20.)

◆ 使用方法 How to use Tacker

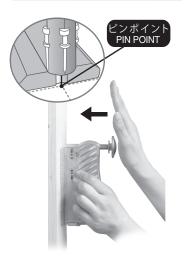


◆ タッカーピンの除去方法 How to remove Tacker Pin

ピンを取り付けたいところに本 体を平に当てて、矢印方向に手 のひらでボタンをプッシュします。

ピンはまた使えます。)

(Put the Tacker on the wall

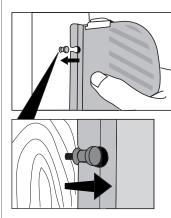

ピン専用取りにスライドさせ、 はめてから取ります。(取った

(Put the pin into the goove of Tacker and remove the pin.)

※取扱説明書は必ず読んで保管してください。

◆ タッカーピンカバー / Tacker Pin Cover




ピンキャップ (Pin Cap)




ピンフック (Pin Hook)

◆ タッカーピンキャップ / Tacker Pin Cap



カチッと音がするまで押し続けてください。 (Cover Tacker Pin with Cap and press cap till it sounds CLICK!)

◆ タッカーピンフック / Tacker Pin Hook



カチッと音がするまで押し続けてください。 (Cover Tacker Pin with Hook and press Hook till it sounds CLICK.)

◆ 注意事項 / Caution

- 1.針の先が鋭利にとがっておりますので安全手袋をはめるなど取扱いには 十分ご注意ください。お子様の手の届かないところで 使用・保管してくだ さい。
- 2. 貴重品や壊れやすい物は掛けないでください。外した時、(穴)跡が残って もさしつかえのないところにご使用ください。
- 3. 制限荷重(垂直方向への荷重のみ耐荷重は有効)をお守りください。
- 4. 取り付け後、揺すり動かすと緩む恐れがありますのでご注意ください。
- 5. ピンキャップ・ピンフックはいったんピンに取り付けると外れません。
- 6. 穴埋め用のシリコンは

※白色のみになっておりますのでご使用前ご確認及び色間違えないよう 十分ご注意ください。失敗した場合は、必ず乾燥前(ドライ拭き)に行ってく ださい。(いったん穴に入ってしまうと取れない場合があります。)※で使用 後は必ず専用のキャップを閉めてください。※衣服に付かないようにご注 意ください。※長時間皮膚に付着させないでください。※誤って口にしたり 目に入らないようご注意ください。万一口にしたり目に入った場合は、直ち に医師の診療を受けてください。

+輸入元

ハナツールズジャパン株式会社 www.magicsaw.co.jp

and push the button.)

〒179-0081東京都練馬区北町 3-20-5 TEL.03-5921-2563 / 03-5985-4301 受付時間9:00~18:00(土日祝祭日除く)









◆品質表示

材料:「バッグ」本体・エレメント: PVC、スライダー: 鉄、テープ・バッグフチ: ナイ ロン/「本体」アルミニウム/「保管袋」ポリエチレン/「シリコン容器」キャップ:ポリ エチレン、チューブ:アルミニウム/「ピン」本体:ABS樹脂、針:スチール/「ピンキ ャップ」・「ピンフック」ABS樹脂